قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-28218A
Arabic. 06/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-S3370

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام الدليل

شكرًا على شراء هذا الهاتف المحمول من سامسونج. يوفر لك هذا الهاتف اتصالات خليوية عالية الجودة فضلاً عن التسلية المعتمدة على تقنيات سامسونج الاستثنائية ذات المعايير العالية.

تم تصميم هذا الدليل خصيصًا ليرشدك على وظائف وميزات الهاتف الخاص بك.

- يرجى قراءة هذا الدليل بدقة قبل استخدام الهاتف لضمان الاستخدام الصحيح والآمن.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية للهاتف.
- يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.

الأيقونات الإرشادية

قبل أن تبدأ، تعرّف على الأيقونات التي تظهر أمامك في هذا الدليل:

تحذير — المواقف التي قد تعرضك أو تعرض الآخرين للإصابة

تنبيه — المواقف التي قد ينجم عنها تلف لهاتفك أو لأي معدات أخرى

ملاحظة — ملاحظات أو تلميحات حول الإستخدام أو المعلومات الإضافية

◄ **ارجع إلى** — الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال: ◄ صفحة ١٢ (تمثل "انظر صفحة ١٢")

← **متبوعة بـ** — ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها للقيام بخطوة، على سبيل المثال: في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (تمثل **الرسائل**، متبوعة بـ **إنشاء رسالة**)

[ ] **الأقواس المربعة** — مفاتيح الهاتف، على سبيل المثال: [📷] (يمثل مفتاح الكاميرا)

معلومات حقوق النشر

تُعد الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يتضمنها هذا الهاتف ملكية خاصة لأصحابها التاليين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Bluetooth SIG, Inc. العالمية.
  معرّف Bluetooth QD: B016433
- Java™ هي علامة تجارية خاصة بشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation.

CE0168

المحتويات

التجميع ٧
إخراج الهاتف من العبوة ٧
تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية ٧
شحن البطارية ٩
إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري) ١١
تثبيت حزام يدوي (اختياري) ١٣

بدء التشغيل ١٤
تشغيل و ايقاف تشغيل الهاتف ١٤
تعرّف على هاتفك ١٤
استخدام شاشة اللمس ١٧
قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ١٨

الوصول إلى القوائم ١٨
أداء التطبيقات وإدارتها ١٩
استخدام التطبيقات المصغرة ٢٠
تخصيص الهاتف ٢١
إدخال نص ٢٦
الوصول إلى معلومات المساعدة ٢٨

الاتصالات ٢٩
المكالمات ٢٩
السجلات ٣٢
الرسائل ٣٤
IM ٤٠

التسلية ٤١
الكاميرا ٤١
الموسيقى ٤٤
البحث عن الموسيقى ٤٥
راديو FM ٤٦
الألعاب ٤٧

المعلومات الشخصية ٤٨
دليل الهاتف ٤٨
التقويم ٥٠
المهمة ٥١
المذكرة ٥١
مسجل الصوت ٥٢

الويب ٥٣
الإنترنت ٥٣
قارىء RSS ٥٤
Samsung Apps ٥٥
Google ٥٥
مزامنة ٥٦
ActiveSync ٥٧
المجتمعات ٥٨
Last.fm ٥٩

الاتصال ٦٠
البلوتوث ٦٠
توصيلات الحاسوب ٦٢

الأدوات ٦٥
المنبهات ٦٥
الحاسبة ٦٥
المحول ٦٦
محرر الصور ٦٦
ملفاتي ٦٧
ساعة الإيقاف ٦٨
المؤقت ٦٨
التوقيت العالمي ٦٩

الضبط ٧٠
الوصول إلى قائمة الضبط ٧٠
أوضاع الهاتف ٧٠
ضبط الشاشة والإضاءة ٧٠
الوقت والتاريخ ٧٠
ضبط الهاتف ٧١
إلغاء القفل الذكي ٧١
لوحة اللمس ٧١
ضبط التطبيقات ٧١
الحماية ٧٢
ضبط الشبكة ٧٢
ضبط الذاكرة ٧٣
إرجاع الضبط ٧٣

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٧٤

معلومات السلامة والاستخدام ٧٧

التجميع

إخراج الهاتف من العبوة

تأكد من وجود العناصر التالية في عبوة المنتج:

- الهاتف المحمول
- البطارية
- مهيء السفر (الشاحن)
- دليل المستخدم

استخدم البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن أن تؤدي البرامج المقرصنة أو غير القانونية إلى التلف أو التعطل ولا يشمل ضمان الشركة المصنعة هذا النوع من المشكلات.

- قد تختلف العناصر المرفقة بالهاتف وفقًا للبرامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من وكيل سامسونج المحلي.
- تُحقق الملحقات المزودة مع الجهاز أفضل أداء.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عندما تشترك في إحدى خدمات الهاتف المحمول، ستتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM)، بالإضافة إلى تفاصيل الاشتراك؛ مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. للاستفادة من خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العامة (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية:

١ إذا كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل لإيقاف تشغيله.

٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

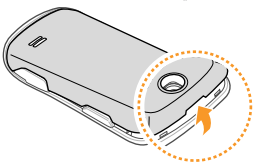

توخّ الحذر حتى لا تؤذي الأظافر عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ قم بإدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

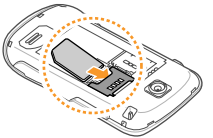

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الهاتف مع مراعاة أن تكون الوصلات ذات اللون الذهبي موجهة للأسفل.
- في حالة عدم إدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM، لا يمكنك استخدام إلا خدمات الهاتف غير المتصلة بالشبكة وبعض القوائم.

٤ أدخل البطارية.

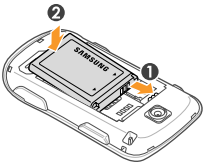

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي.

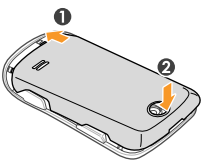

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف لأول مرة، يجب شحن البطارية.

يمكنك شحن الهاتف باستخدام الشاحن المتوفر أو من خلال توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

استخدم أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن أن يؤدي استخدام أجهزة الشحن أو الكابلات غير المعتمدة إلى انفجار البطارية أو تلف الهاتف.

عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، يصدر الهاتف نغمة تحذيرية وتظهر رسالة تنبيه بانخفاض طاقة البطارية. يظهر أيضًا رمز البطارية (▯▯▯▯▯) فارغًا ويومض. إذا أصبح مستوى طاقة البطارية منخفضًا، يتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا. قم بإعادة شحن البطارية لمتابعة استخدام الهاتف.

الشحن باستخدام الشاحن

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف الموجود على جانب الهاتف.

٢ قم بتوصيل النهاية الصغيرة للشاحن في المقبس متعدد الوظائف.

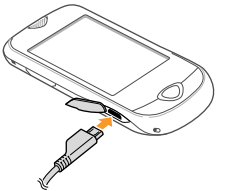

يمكن أن يؤدي التوصيل الخاطىء للشاحن لإلحاق أضرار خطيرة بالهاتف. لا يشمل الضمان الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام.

٣ قم بتوصيل النهاية الكبيرة للشاحن الى مخرج الطاقة.

- يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن، لكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن الهاتف بالكامل.
- أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الهاتف. هذا الأمر طبيعي، ولا يؤثر على العمر الافتراضي للهاتف أو أداءه.
- إذا لم يعمل الهاتف بشكل صحيح، قم بإحضار الهاتف والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل (أي أن رمز البطارية لا يتحرك)، افصل الشاحن عن الهاتف ثم عن مخرج التيار الكهربائي.

لا تقم بازالة البطارية قبل إزالة الشاحن. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الهاتف.

الشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر لديك.

١ افتح غطاء المقبس متعدد الوظائف الموجود على جانب الهاتف.

٢ قم بتوصيل أحد أطراف كابل بيانات الكمبيوتر (mini-USB) بالمقبس متعدد الوظائف.

٣ وقم بتوصيل الطرف الآخر من كابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB بالكمبيوتر.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل بدء الشحن، ويعتمد ذلك على نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه.

٤ إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل (أي أن رمز البطارية لا يتحرك)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الهاتف ثم عن جهاز الكمبيوتر.

إدخال بطاقة ذاكرة (اختياري)

لتخزين ملفات وسائط إضافية، يجب إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل الهاتف بطاقات ذاكرة من النوع microSD™ أو microSDHC™ بحد أقصى لسعة التخزين ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج معايير الصناعة المعتمدة، لكن قد لا تتوافق بالكامل بعض العلامات التجارية مع الهاتف. يمكن أن يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى تلف الهاتف أو بطاقة الذاكرة ويمكن أن تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- لا يدعم الهاتف إلا بنية الملفات FAT لبطاقات الذاكرة. في حال إدخال بطاقة ذات بنية ملف مختلفة، سيطلب منك الهاتف إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- تؤدي عمليات الكتابة والمحو المتكررة للبيانات على بطاقات الذاكرة إلى تقصير عمرها.

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ قم بإدخال بطاقة الذاكرة بحيث يكون جانب الملصق متجهًا لأعلى.

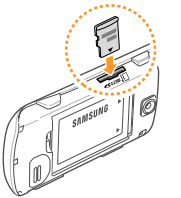

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي.

إزالة بطاقة الذاكرة

١ تأكد من أن بطاقة الذاكرة لا تقوم بأي عملية .

٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق حتى يتم إخراجها من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة إلى خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر لعدم توافق (البطاقة) مع هاتفك. لذا قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فحسب.

في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الذاكرة** ← **تفاصيل بطاقة الذاكرة** ← **تهيئة** ← **نعم**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة المخزنة على الهاتف. لا يشمل ضمان الشركة المصنعة فقدان البيانات الناتج عن المستخدم.

تثبيت حزام يدوي (اختياري)

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ أدخل شريطًا يدويًا بفتحة الشريط اليدوي وقم بتثبيته فوق النتوء الصغير.

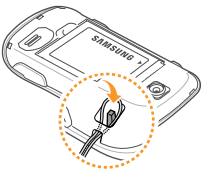

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي.

بدء التشغيل

تشغيل و ايقاف تشغيل الهاتف

لتشغيل الهاتف:

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل.

٢ أدخل رمز PIN وقم بتحديد **تأكيد** (إذا لزم الأمر).

لإيقاف تشغيل الهاتف، كرر الخطوة ١ أعلاه.

- اتبع كافة التحذيرات والتوجيهات التي تم نشرها من قبل الأشخاص المسؤولين في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات أو المستشفيات.
- لاستخدام خدمات الهاتف غير المتصلة بالشبكة فقط، قم بالتبديل إلى وضع عدم الاتصال. ◄ صفحة ٢٢

تعرّف على هاتفك

تصميم الهاتف

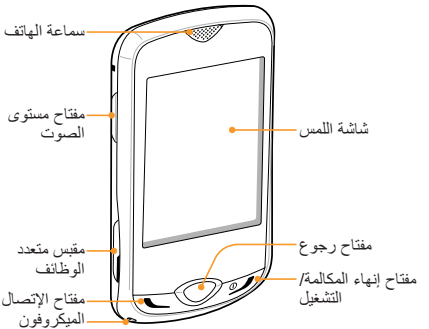

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
اتصال	إجراء مكالمة أو الرد عليها؛ في نمط السكون، استرداد أحدث الأرقام التي تم الاتصال بها أو الفائتة أو المستلمة.
رجوع	في نمط القائمة، الرجوع إلى المستوى السابق؛ الرجوع إلى القائمة الرئيسية بدون إغلاق قائمة أو تطبيق (الضغط مع الاستمرار).
إنهاء المكالمة/ التشغيل	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط مع الاستمرار)؛ إنهاء مكالمة؛ في نمط القائمة، الرجوع إلى القائمة الرئيسية أو الرجوع إلى نمط السكون.
مفتاح مستوى الصوت	ضبط مستوى صوت الهاتف، في نمط "السكون"، الضغط للأسفل مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لإجراء مكالمة زائفة.
قفل	قفل شاشة اللمس والمفاتيح؛ إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

المفتاح	الوظيفة
الكاميرا	في نمط "السكون"، تشغيل الكاميرا، في نمط "الكاميرا"، التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

أيقونات المؤشرات

قد تتنوع الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

الأيقونة	التعريف
	قوة الإشارة
G	شبكة GPRS متصلة
E	شبكة EDGE متصلة
3G	شبكة UMTS متصلة
	مكالمة صوتية قائمة

الأيقونة	التعريف
	مكالمة فيديو قائمة
	تم تفعيل ميزة رسائل الطوارئ
	تصفح الويب
	متصل بصفحة ويب محمية
R	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر
	عدة السيارة الخاصة بسماعة البلوتوث أو سماعة الرأس مثبتة
	تم تفعيل البلوتوث
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة

الأيقونة	التعريف
	رسالة نصية جديد (SMS)
	رسالة وسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	تم تفعيل الوضع العادي
	تم تفعيل الوضع الصامت
	مستوى طاقة البطارية
10:00 ص	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تسمح شاشة اللمس الخاصة بالهاتف بسهولة تحديد العناصر أو القيام بالوظائف. تعرف على الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تستخدم أدوات حادة ،لتجنب خدش شاشة اللمس.
- تجنب حدوث تلامس للشاشة بأجهزة كهربائية اخرى. فقد تؤدي الشحنات الألكتروستاتيكية المنبعثة منها لتعطيل شاشة اللمس.
- تجنب تعرض شاشة اللمس للماء. فقد تتعطل في ظروف الطقس الرطب، أو عند تعرضها للماء.

للاستفادة القصوى من شاشة اللمس، يُرجى نزع الغشاء الواقي للشاشة قبل استخدام الهاتف.

يتم التحكم في شاشة اللمس عن طريق الإجراءات التالية:

- النقر: انقر مرة واحدة بأصبعك لتحديد قائمة أو خيار أو تطبيق أو بدء تشغيلهم.
- النقر المزدوج: انقر مرتين بأصبعك سريعًا للتقريب أو التبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- السحب: انقر مع الاستمرار بأصبعك فوق أحد العناصر ثم اسحب أصبعك لنقل العنصر.
- التمرير: انقر مع سحب أصبعك لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين للانتقال إلى العناصر الموجودة في القوائم.

يقوم الهاتف بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة معينة. لتشغيل الشاشة، اضغط فوق أي مفتاح.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح للحيلولة دون إجراء عمليات غير مرغوب بها في الهاتف.

للقفل، اضغط على مفتاح القفل. أما لإلغاء القفل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل. وهناك طريقة اخرى، للقفل إضغط على مفتاح القفل و لإلغاء القفل انقر مع الاستمرار فوق أيقونة القفل.

يمكنك أيضًا ضبط الهاتف ليقوم بقفل شاشة اللمس والمفاتيح تلقائيًا في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة معينة. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **لوحة اللمس** ← **تفعيل** أسفل **تأمين تلقائي** ← **حفظ**.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم الهاتف:

١ في نمط "السكون"، حدد **القائمة** للوصول إلى نمط "القائمة".

٢ انتقل لليسار أو لليمين للوصول إلى شاشة القائمة الرئيسية.

٣ حدد قائمة أو تطبيق.

٤ اضغط على مفتاح "رجوع" للانتقال لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل لإغلاق القائمة أو التطبيق والرجوع إلى نمط السكون.

تنظيم التطبيقات في نمط "القائمة"

يمكنك إعادة تنظيم التطبيقات في نمط القائمة بتغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لتتناسب مع رغباتك واحتياجاتك.

١ في نمط "السكون"، حدد **القائمة** للوصول إلى نمط "القائمة".

٢ حدد **تعديل** في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

٣ اسحب أيقونة تطبيق إلى الموقع الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى.

٤ حدد **حفظ** أو **تمت**.

حدد **إرجاع** لتهيئة شاشات القائمة الرئيسية.

أداء التطبيقات وإدارتها

بدء العديد من التطبيقات

يسمح لك هاتفك بالقيام بالعديد من المهام عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

لبدء العديد من التطبيقات، اضغط مع الاستمرار على المفتاح [رجوع] وقم بتحديد تطبيق ليتم تشغيله.

قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للاتصال بالبيانات مع تشغيل خرائط Google أو مرسال فوري في الخلفية.

استخدام مدير المهام

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

لبدء مدير المهام، في نمط القائمة، حدد **م. مهام**. تظهر قائمة التطبيقات النشطة.

لتغيير نمط العرض، حدد **عرض القائمة** أو **عرض ٣D**.

التحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من قائمة التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد ⊖.
- لإغلاق كافة التطبيقات، حدد **إنهاء كافة التطبيقات**.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة هي تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات ملائمة في شاشة السكون.

- يتم توصيل بعض التطبيقات المصغرة الخاصة بك بخدمات الويب. قد تتم مطالبتك برسوم إضافية عند استخدام تطبيق مصغر يعتمد على الويب.
- قد تتنوع التطبيقات المصغرة المتوفرة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة والوصول إلى التطبيقات المصغرة:

١ في نمط "السكون"، حدد السهم الموجود في الجزء الأيسر السفلي من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢ قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل على شريط أدوات التطبيقات المصغرة للبحث عن التطبيق المصغر الذي ترغب في استخدامه.

٣ اسحب التطبيق المصغر إلى الشاشة في وضع السكون أو قم بتحديد التطبيق المصغر لتفعيله على الشاشة.

لنقل التطبيق المصغر مرة أخرى إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، قم بسحبه إلى الموقع الذي تريده على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

يمكنك تنظيم كل لوحة من لوحات الشاشة في وضع السكون بالتطبيقات المصغرة المفضلة لديك. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لتصل إلى اللوحة ثم قم بوضع التطبيقات المصغرة في أي مكان على الشاشة.

عرض التطبيقات المصغرة أو تغييرها

يمكنك عرض أسماء التطبيقات المصغرة أو تحديد التطبيقات المصغرة لتضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

١ افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة وقم بتحديد .
تتوفر التطبيقات المصغرة التي تم تمييزها من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢ حدد التطبيقات المصغرة التي ترغب في تضمينها على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٣ حدد **حفظ**.

تنزيل تطبيقات مصغرة جديدة

١ افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة وقم بتحديد .

٢ حدد خيار للبحث عن التطبيقات المصغرة.
يمكنك أيضًا إدخال كلمة أساسية في حقل الإدخال وتحديد .

٣ قم بالتمرير عبر قائمة التطبيقات المصغرة وتحديد تطبيق مصغر لتنزيله.
عند الانتهاء من التنزيل، تتم إضافة التطبيق المصغر تلقائيًا إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إذا كان شريط أدوات التطبيقات المصغرة ممتلئًا، فلن تتم إضافة التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها تلقائيًا إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يجب إزالة بعض التطبيقات المصغرة من شريط الأدوات وإضافة التطبيقات المصغرة الجديدة يدويًا.

تخصيص الهاتف

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتطابق مع رغباتك.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الوقت والتاريخ**.

٢ حدد خيار تحديث المنطقة الزمنية ومنطقة زمنية.

٣ اضبط تنسيق الوقت والتاريخ وقم بإدخال الوقت والتاريخ الحاليين.

٤ حدد **حفظ**.

ضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح

في نمط "السكون"، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

ضبط شدة اهتزاز شاشة اللمس

يمكنك ضبط شدة الاهتزاز باللمس الناتجة عند النقر فوق شاشة الهاتف.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **الاهتزاز باللمس**.

٢ اسحب المنزلق لضبط شدة اهتزاز شاشة اللمس.

٣ حدد **حفظ**.

التبديل إلى وضع صامت

في نمط السكون، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم انقر مع الاستمرار على # لكتم أو إلغاء كتم صوت الهاتف.

إعداد وضع الصوت

يمكنك تغيير أصوات الهاتف من خلال تخصيص وضع الصوت الحالي أو التبديل إلى وضع صوت آخر. لإعداد وضع:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢ حدد بجوار الوضع الذي تستخدمه.

٣ قم بتخصيص خيارات الصوت للمكالمات الواردة والرسائل الواردة وأصوات الهاتف الأخرى.

تتنوع خيارات الصوت المتوفرة حسب الوضع المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

تحديد خلفية للشاشة في وضع السكون

يمكنك تحديد خلفيات شاشة منفصلة لكل لوحة من لوحات شاشة السكون.

١ في نمط "السكون"، قم بالمسح لليسار أو لليمين للوصول إلى إحدى لوحات شاشة السكون.

٢ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.

٣ انتقل لليسار أو لليمين لتصل إلى الصورة.
لتحديد صورة من مجلد الصور، حدد **الصور**.

٤ حدد **ضبط**.

ضبط سطوع الشاشة

يؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة استهلاك طاقة بطارية الهاتف.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **السطوع**.

٢ اسحب المنزلق لضبط مستوى السطوع.

٣ حدد **حفظ**.

معايرة شاشة اللمس

يمكنك معايرة الشاشة بحيث يمكن للهاتف التعرف على الإدخال بشكل أفضل.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **معايرة**.

٢ انقر فوق الهدف على الشاشة حتى يتم الانتهاء من المعايرة.

٣ حدد **نعم**.

إلغاء قفل شاشة اللمس باستخدام الرموز

مع ميزة إلغاء القفل الذكي، يمكنك إلغاء قفل شاشة اللمس برسم حرف معين على شاشة اللمس المقفلة. لضبط رمز إلغاء القفل:

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **إلغاء القفل الذكي**.

٢ حدد **تفعيل** تحت **رموز إلغاء القفل**.

٣ حدد إحدى خيارات إلغاء القفل.
يمكنك ضبط الهاتف على إلغاء القفل فقط أو إلغاء القفل وإجراء مكالمة برقم اتصال سريع أو إلغاء القفل ثم بدء تطبيق.
إذا قمت بضبط الهاتف على إلغاء القفل فقط، يمكنك التخطي إلى الخطوة ٥.

٤ حدد رقم اتصال سريع للاتصال به أو حدد تطبيق ليتم تشغيله.

٥ حدد رمز (A إلى Z) لميزة إلغاء قفل ذكي.
لتحديد لغة للرموز، حدد **إرجاع**.

٦ اضغط على المفتاح رجوع. إذا قمت بضبط الهاتف على إلغاء القفل فقط، يمكنك التخطي إلى الخطوة ٧.

٧ حدد **حفظ**.

لإلغاء قفل شاشة اللمس، اضغط على أي مفتاح وارسم الرمز الذي يتطابق مع ميزة إلغاء القفل التي تريدها.

❯ قفل الهاتف

يمكنك قفل الهاتف من خلال تفعيل كلمة مرور الهاتف.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **تفعيل** تحت **قفل الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ إلى ٨ أرقام وحدد **تأكيد**.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرةً أخرى وحدد **تأكيد**.

في المرة الأولى التي تصل فيها إلى قائمة تتطلب كلمة مرور، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

بمجرد تفعيل قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بإحضار الهاتف لمركز خدمة سامسونج لإلغاء قفله.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقدان أي كلمات مرور أو معلومات خاصة أو أضرار أخرى ناتجة عن برامج غير قانونية.

قفل بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك

يمكنك قفل الهاتف الخاص بك من خلال تفعيل رمز PIN المزود مع بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **تفعيل** تحت **قفل PIN**.

٣ أدخل الرمز PIN المزود مع بطاقة SIM أو USIM وقم بتحديد **تأكيد**.

بمجرد تفعيل قفل PIN، يجب إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

- يتم حظر بطاقة SIM أو USIM إذا قمت بإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN (PUK) لإلغاء حظر بطاقة SIM أو USIM.
- إذا تم حظر بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك نتيجة لإدخال PUK غير صحيح، فقم بإحضار البطاقة إلى مزود الخدمة ليقوم بإلغاء الحظر.

تفعيل خاصية متعقب الهاتف

عندما يقوم شخص ما بإدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM جديدة في الهاتف، تقوم ميزة تعقب الهاتف بإرسال رقم الاسم تلقائيًا إلى المستقبلين المعينين للمساعدة في تحديد موقع الهاتف واستعادته.

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.

٢ أدخل كلمة المرور الخاصة بك وحدد **تأكيد**.

٣ حدد **تفعيل** لتشغيل متعقب الهاتف.

٤ حدد حقل المستلم لفتح قائمة المستلمين.

٥ حدد **اضغط لإضافة مستلم**.

٦ أدخل رقم هاتف مع رمز البلد (بالإضافة إلى علامة **+**) ثم حدد **تمت**.

٧ عند الانتهاء من إعداد المستلمين، حدد **حفظ**.

٨ حدد حقل إدخال المرسل.

٩ أدخل اسم المرسل ثم حدد **تمت**.

١٠ حدد **حفظ** ← **قبول**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بتحديد أحرف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بالكتابة بخط اليد على الشاشة.

تغيير طريقة إدخال النص

عندما تقوم بالنقر فوق حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال مع لوحة المفاتيح الافتراضية بشكل افتراضي.

قد تتنوع أنماط إدخال النص المتوفرة حسب منطقتك.

- لتغيير طريقة إدخال النص، حدد ثم قم بتحديد طريقة إدخال.
- للتبديل إلى نمط ABC أو T9 ، حدد **T9** على لوحة المفاتيح الافتراضية. عندما يكون نمط T9 فعال، تضيء النقطة الموجودة بجوار الزر T9.
- لتغيير الحالة أو التبديل إلى وضع "الأرقام" أو "الرموز"، حدد **Abc**.
- لمسح الإدخال، حدد .
- لإدراج مسافة، حدد .
- لتغيير لغة الإدخال، حدد زر اللغة الموجود في أسفل الشاشة.

إدخال نص باستخدام طرق الإدخال

١ قم بتغيير طريقة إدخال النص.

طريقة الإدخال	الوظيفة
لوحة المفاتيح	تحديد الأحرف على لوحة المفاتيح.
كتابة ملء الشاشة	الكتابة في أي مكان على الشاشة.
مربع الكتابة ١/ مربع الكتابة ٢	الكتابة في مربعات الإدخال؛ يمكنك إدخال الأرقام والرموز داخل المربع **؟١** في النمط مربع الكتابة ١.

٢ قم بتغيير وضع إدخال النصوص.

٣ حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام الأنماط التالية:

النمط	الوظيفة
ABC	حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا حتى يظهر الحرف الذي ترغب فيه على الشاشة.
T9	١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة بأكملها. ٢. عندما تظهر الكلمة بصورة صحيحة، حدد ⎵ لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد كلمة بديلة من القائمة التي تظهر أو حدد Aa. يمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T9 بتحديد **إضافة كلمة** في أسفل قائمة الكلمات البديلة.

النمط	الوظيفة
الرقم	حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا لإدخال رقم. يمكنك إدخال أرقام بالنقر مع الاستمرار فوق مفتاح افتراضي في نمط ABC أو T9.
الرمز	١. حدد ▶ أو ◀ للتمرير إلى مجموعة الرموز التي تريدها. ٢. حدد مفتاحًا افتراضيًا مناسبًا لإدخال رمز.

الوصول إلى معلومات المساعدة

تعرف على كيفية الوصول إلى معلومات مفيدة عن الميزات الأساسية الخاصة بهاتفك.

١ في نمط السكون، افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة وقم بتحديد ?.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد أحد مواضيع التعليمات لمعرفة المزيد حول أحد التطبيقات أو ميزةٍ ما.

٤ قم بالتمرير لليمين لعرض المزيد من المعلومات.
للرجوع إلى المستوى السابق، حدد ↩.

الاتصالات

المكالمات

تعرَّف على كيفية استخدام وظائف المكالمات مثل إجراء مكالمات أو الرد عليها باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص الميزات المتعلقة بالمكالمة واستخدامها.

إجراء مكالمة والرد عليها

إجراء مكالمة

١ في نمط السكون، حدد **لوحة المفاتيح** ثم أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.

٢ اضغط على المفتاح اتصال للاتصال بالرقم. بالنسبة إلى مكالمات الفيديو، حدد ← **مكالمة فيديو**.

أثناء إجراء مكالمة، يقوم الهاتف بقفل شاشة اللمس تلقائيًا لمنع حدوث أية إدخالات غير مقصودة. لإلغاء القفل، اضغط مفتاح قفل مع الاستمرار.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل.

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تقوم بالاتصال بها بشكل متكرر. ◀ صفحة ٤٨
- للوصول السريع إلى سجل المكالمات لمعاودة الاتصال بالأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على المفتاح اتصال.

الرد على مكالمة

١ عند استقبال مكالمة، اضغط على المفتاح اتصال.

عندما يصدر الهاتف رنينًا، اضغط على مفتاح درجة الصوت لضبط الصوت، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح درجة الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل.

رفض مكالمة

عند استقبال مكالمة، اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل. سيسمع المتصل نغمة مشغول.

يمكنك إعداد قائمة الأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائيًا. ◀ صفحة ٣١

الاتصال برقم دولي

١ في نمط السكون، حدد **لوحة المفاتيح** واضغط مع الاستمرار على **0** لإدراج الحرف **+**.

٢ أدخل الرقم الذي تريد الاتصال به كاملاً (رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف)، ثم اضغط على المفتاح اتصال للاتصال بالرقم.

استخدام الخيارات خلال مكالمة صوتية

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء مكالمة صوتية جارية:

- اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.
- لتفعيل ميزة مكبر صوت الهاتف، حدد **مجهر الصوت** ← **نعم**.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر الصوت بالهاتف. للحصول على أفضل أداء صوتي، يرجى استخدام وضع الهاتف العادي.

- لوضع مكالمة في وضع التعليق، حدد **تعليق**. لاستعادة مكالمة معلقة، حدد **استئناف**.
- لإجراء مكالمة ثانية، قم بوضع المكالمة الأولى في التعليق ثم الاتصال برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اضغط على المفتاح اتصال عند الاستماع إلى صوت نغمة انتظار المكالمات. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق تلقائيًا. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض الهاتف المكالمات الفائتة على الشاشة.

- عندما تكون لديك مكالمة فائتة واحدة، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لتنبيه الحدث وحدد **مكالمة صوتية** للاتصال.
- عندما يكون لديك مكالمتان فائتتان أو أكثر، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لتنبيه الحدث وحدد **السجلات** ← مكالمة فائتة.

استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام العديد من الميزات الأخرى المتعلقة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي أو المكالمات الزائفة أو نمط FDN (رقم الاتصال الثابت).

تعيين الرفض التلقائي

استخدم خاصية الرفض التلقائي لرفض مكالمات واردة من أرقام معينة تلقائيًا. لتفعيل خاصية الرفض التلقائي وإعداد قائمة الرفض:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢ حدد **تفعيل** تحت **التفعيل**.

٣ حدد **إضافة رقم**.

٤ حدد حقل الرقم، ثم قم بإدخال الرقم المراد رفضه وبعد ذلك حدد **تمت** ← **حفظ**.

٥ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوات ٣-٤.

٦ اختر خانات الاختيار الموجودة بجوار الأرقام.

٧ حدد **حفظ**.

إجراء مكالمة زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة عند رغبتك في الخروج من الاجتماعات أو المحادثات غير المرغوب فيها.

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأسفل في نمط السكون. يتم استقبال مكالمة زائفة بعد فترة زمنية محددة.

يمكنك تغيير مدة التأخير قبل المكالمات الزائفة. في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **مؤقت المكالمة الزائفة**.

يمكنك جعل المكالمة الزائفة تبدو أكثر واقعية من خلال تشغيل صوت مسجل. لتسجيل صوت:

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **صوت المكالمة الزائفة**.

٢ حدد **تفعيل** تحت **صوت المكالمة الزائفة**.

٣ حدد **صوت مسجل**.

٤ حدد ● لبدء التسجيل.

٥ تحدث في الميكروفون.

٦ عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
يتم تشغيل الصوت المسجل.

استخدام نمط FDN (رقم الاتصال الثابت)

في نمط FDN، يقوم هاتفك بمنع إجراء مكالمة صادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في قائمة FDN. يجب عليك أولاً إعداد قائمة FDN في دليل الهاتف لاستخدام نمط FDN. ◄ صفحة ٤٩

لتفعيل نمط FDN:

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **تفعيل** أسفل **نمط الاتصال الثابت**.

٣ أدخل الرمز PIN٢ المزود مع بطاقة SIM أو USIM وقم بتحديد **تأكيد**.

السجلات

تعرف على كيفية عرض و إدارة سجلات المكالمات التي قمت بالاتصال بها أو تلقيتها أو المكالمات الفائتة والرسائل التي قمت بإرسالها.

❯ عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل التي يتم ترتيبها حسب أنواعها.

١ في نمط القائمة، حدد **السجلات**.

٢ حدد من القائمة المنسدلة **الكل** ثم قم بتحديد نوع السجل.

٣ حدد سجل لعرض التفاصيل الخاصة به.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال برقم أو إرسال رسالة إلى الرقم أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف أو قائمة الرفض.

عرض مدير السجل

من مدير السجل، يمكنك فحص حجم البيانات أو عدد الرسائل المرسلة أو المستلمة وتكلفة المكالمات التي قمت بها ومدتها.

١ في نمط القائمة، حدد **السجلات** ← **مدير السجل**.

٢ حدد أحد الخيارات التي تريدها.

الخيار	الوظيفة
عداد البيانات	عرض حجم البيانات المرسلة أو المستلمة.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل المرسلة أو المستلمة.

الخيار	الوظيفة
كلفة المكالمة	عرض سجلات الكلفة للمكالمات، مثل كلفة المكالمة الأخيرة وإجمالي كلفة جميع المكالمات. يمكنك أيضًا تعيين العملة والسعر لكل وحدة أو حد الكلفة لتقييد المكالمات حسب خطة المكالمات الخاصة بك. قد يكون عداد الكلفة غير متوفر حسب بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك.
مدة المكالمات	عرض بيانات الوقت للمكالمات، مثل مدة المكالمة الأخيرة والمدة الإجمالية لجميع المكالمات.

يمكنك إعادة ضبط السجلات في مدير السجل. من كل شاشة، قم بتحديد إرجاع ضبط الكل.

الرسائل

تعرف على كيفية إنشاء رسائل نصية (SMS) أو رسائل متعددة الوسائط (MMS) أو رسائل بريد إلكتروني و عرض و إدارة الرسائل التي قمت بإرسالها أو استلامها.

قد تتم مطالبتك برسوم إضافية لإرسال الرسائل واستلامها أثناء تواجدك خارج منطقة الخدمة المحلية. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

إرسال رسالة نصية

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة**.

٢ حدد حقل إدخال المستلم ثم قم بتحديد **الأسماء**.
يمكنك إدخال رقم يدويًا مع تحديد خيار آخر.

٣ اختر خانات الاختيار الموجودة بجوار الأسماء ثم قم بتحديد **إضافة**.

٤ حدد **انقر لإضافة نص**.

٥ أدخل نص الرسالة ثم حدد **تمت**.

٦ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إعداد وضع MMS

لإرسال رسائل متعددة الوسائط أو استلامها، يجب تفعيل وضع اتصال للاتصال بخادم MMS. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة مزود الخدمة، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الوسائط** ← **الأوضاع**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص البارامترات لوضع الاتصال.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

إرسال رسالة متعددة الوسائط

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة**.

٢ حدد حقل إدخال المستلم ثم قم بتحديد **الأسماء**.
يمكنك إدخال رقم أو عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو تحديد واحدًا من سجل المكالمات أو دليل الهاتف بتحديد خيار آخر.

٣ اختر خانات الاختيار الموجودة بجوار الأسماء ثم قم بتحديد **إضافة**.
عندما تقوم بإدخال عنوان بريد إلكتروني، فسوف يقوم الهاتف بالسؤال عما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة وسائط متعددة أم لا. حدد **موافق** للتأكيد.

٤ حدد **انقر لإضافة نص**.

٥ أدخل نص الرسالة ثم حدد **تمت**.

٦ حدد **إضافة وسائط** وقم بإرفاق ملف.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوت.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إعداد أوضاع و حساب البريد الإلكتروني

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقًا بواسطة مزود الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. يمكنك أيضًا إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

إعداد حساب بريد إلكتروني

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **بريد إلكتروني** ← **حسابات البريد الإلكتروني**.
للمساعدة في إعداد حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، حدد **معالج إعداد البريد الإلكتروني**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بإسناد الإعدادات للحساب.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

إعداد وضع بريد إلكتروني

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **بريد إلكتروني** ← **الأوضاع**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بإسناد إعدادات الشبكة.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **بريد إلكتروني**.

٢ حدد حقل إدخال المستلم ثم قم بتحديد **الأسماء**.
يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا بتحديد خيار آخر.

٣ اختر خانات الاختيار الموجودة بجوار الأسماء ثم قم بتحديد **إضافة**.

٤ حدد **انقر لإضافة موضوع**، وأدخل موضوعًا، ثم حدد **تمت**.

٥ حدد **انقر لإضافة نص**، أدخل نص البريد الإلكتروني، و حدد **تمت**.

٦ حدد **إضافة ملفات** وأرفق ملف.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو التقاط صورة أو فيديو أو مقطع صوت.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض رسالة

يتم فرز الرسائل التي قمت باستلامها أو إرسالها أو حفظها تلقائيًا في مجلدات الرسائل التالية.

- **الواردة**: الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المستلمة.
- **صندوق البريد الإلكتروني**: رسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **الصادرة**: الرسائل التي يتم إرسالها حاليًا أو التي فشل إرسالها.
- **المرسلة**: الرسائل المرسلة.
- **المسودات**: الرسائل التي قمت بحفظها لإرسالها في ما بعد.

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ثم حدد مجلد الرسائل (الواردة أو المرسلة).

٢ حدد رسالة نصية أو رسالة وسائط.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.

٢ حدد حساب بريد إلكتروني.

٣ حدد **تنزيل**.

٤ حدد بريد إلكتروني أو عنوان.

٥ إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

❯ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة ليتم تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فسوف يستطيع المتصل ترك رسائل صوتية في حالة عدم قيامك بالرد على المكالمات الواردة. للوصول إلى البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي:

١ في نمط السكون، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مع الاستمرار على ١.

٢ اتبع الإرشادات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل الوصول إلى الخادم. يستطيع مزود الخدمة أن يقدم لك الرقم.

❯ استخدام نماذج الرسائل

تعرف على كيفية إنشاء نماذج نصية ونماذج وسائط متعددة واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

إنشاء نماذج نصية

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج نصية**.

٢ حدد **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديدة.

٣ انقر فوق حقل الإدخال، وأدخل النص الخاص بك، ثم حدد **تمت**.

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك الآن إدراج نموذج نص في حقل النص أثناء إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني باستخدام خيار الإدراج.

إنشاء نماذج وسائط

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢ حدد **إنشاء** لفتح نافذة نموذج جديدة.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط تحتوي على الموضوع والملحقات المرغوب فيها، وذلك لاستخدامها كنموذج خاص بك. ◀ صفحة ٣٥

٤ حدد **حفظ**.

لاستخدام نموذج وسائط متعددة لإنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، من قائمة النماذج، حدد بجوار النموذج المراد استخدامه. يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة جديدة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعرف على كيفية إنشاء مجلدات لإدارة الرسائل الخاصة بك حسب الرغبات والاحتياجات.

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي**.

٢ حدد **إنشاء مجلد**.

٣ أدخل اسم مجلد جديد وحدد **تمت**.

يمكنك الآن نقل الرسائل المهمة لديك سواء الواردة أو المرسلة إلى مجلد مخصص لإدارتها بسهولة أكبر أو منع أي حذف غير مقصود.

إرسال رسالة طوارئ

في حالات الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة بإرسال رسالة طوارئ إلى المستلمين المعينين.

قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

١ في نمط القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات** ← **الإرسال**.

٢ حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة إرسال رسالة طوارئ.

٣ حدد حقل المستلم لفتح قائمة المستقبلين.

٤ حدد **اضغط لإضافة مستلم**، وأدخل رقم المستلم، ثم حدد **تمت**. قم باجتياز الخطوات حتى الخطوة رقم ٧.

لتحديد رقم تم حفظه في قائمة الأسماء الخاصة بك، حدد لفتح قائمة الأسماء ثم قم بالمتابعة مع الخطوة التالية.

٥ حدد الأسماء ثم قم بتحديد **إضافة**.

٦ حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).

٧ عند الانتهاء من إعداد المستلمين، حدد **حفظ**.

٨ حدد قائمة **التكرار** المنسدلة وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.

٩ حدد **حفظ** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب أن تكون المفاتيح مقفلة. اضغط على مفتاح درجة الصوت ٤ مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كافة وظائف الهاتف حتى تضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل أو المفتاح القفل.

IM

- قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة.
- لتغيير لغة المرسال، قم بالوصول إلى المرسال ثم حدد **Menu** ← **Settings** ← **Language**.

١ في وضع "القائمة"، حدد **IM**.

٢ حدد **OK** من نافذة المقدمة.

في أول مرة تقوم فيها بالوصول إلى المرسال، ستتم مطالبتك بالتأكيد.

٣ أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع عائلتك أو أصدقائك.

التسلية

الكاميرا

تعرف على كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بدقة تصل إلى ١٢٨٠ x ٩٦٠ بكسل (١,٣ ميجا بكسل) وصور الفيديو بدقة تصل إلى ١٧٦ x ١٤٤ بكسل.

التقاط صورة

١ في نمط السكون، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

- انقر فوق الشاشة لإخفاء الأيقونات الموجودة في شاشة التصوير أو عرضها.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو شروط التصوير.

٣ وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط لازمة.

٤ اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتقريب و التبعيد.

في نمط التقاط الصورة لا تدعم الكاميرا التقريب و التبعيد اذا كانت الدقة(١٢٨٠ x ٩٦٠) بيكسل

٥ اضغط على [ ] لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصور تلقائيًا.

بعد التقاط الصور، حدد [ ] لعرض الصور التي تم التقاطها.

التقاط الصور في نمط لقطة الابتسامة

تستطيع الكاميرا الخاصة بك التعرف على أوجه الأشخاص والمساعدة في التقاط صور للأوجه المبتسمة.

١ في نمط "السكون"، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد [ ] ← **لقطة الإبتسامة**.

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط على [ ].

٦ قم بتوجيه عدسة الكاميرا نحو هدفك.
يتعرف الهاتف على الأشخاص في الصورة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يضحك شخص ما، يقوم الهاتف بالتقاط صورة له تلقائيًا.

التقاط سلسلة من الصور

يمكنك التقاط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة بسهولة. يعد ذلك مفيدًا عندما تقوم بتصوير الأطفال وهم يلعبون أو أثناء حدث رياضي.

١ في نمط "السكون"، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد [ ] ← **متواصل**.

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط مع الاستمرار على [ ]. تواصل الكاميرا التقاط الصور إلى أن تقوم بتحرير الزر [ ].

التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية واسعة باستخدام نمط التصوير بانوراما. ويكون هذا النمط ملائمًا لتصوير المشاهد الأفقية.

١ في نمط "السكون"، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد [ ] ← **بانوراما**.

٤ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٥ اضغط على [ ] لالتقاط الصورة الأولى.

٦ حرك الهاتف ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديده وقم بمحاذاة الإطار مع شاشة التصوير.
عند الانتهاء من محاذاة الإطار مع شاشة التصوير، تقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٧ كرر الخطوة ٦ لإكمال الصورة البانورامية.

التقاط صورة موزاييك

يمكنك التقاط صور متعددة وجمعها تلقائيًا في صورة موزاييك.

١ في نمط "السكون"، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد [S] ← **موزاييك**.

٤ حدد تصميم صورة واضغط على [ ].

٥ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦ اضغط على [ ] لالتقاط صور لكل مقطع.

التقاط صورة فوتوغرافية مزينة بإطارات مزخرفة

١ في نمط "السكون"، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد [S] ← **إطار**.

٤ حدد إطار واضغط على [ ].

٥ قم بإجراء أي عمليات ضبط مطلوبة.

٦ اضغط على [ ] لالتقاط الصورة تلقائيًا وقم بتطبيق الإطار المزخرف.

التقاط فيديو

١ في نمط "السكون"، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى العرض الأفقي.

٣ حدد للانتقال إلى مسجل الفيديو.

٤ وجه العدسة باتجاه الهدف، وقم بإجراء أي عمليات ضبط لازمة.

٥ اضغط على مفتاح الحجم للتقريب أو التبعيد.

٦ اضغط على [ ] لبدء التسجيل.

٧ حدد أو اضغط على [ ] لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

بعد التقاط مقاطع الفيديو، حدد [ ] لعرض مقاطع الفيديو التي تم التقاطها.

الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أثناء التنقل مع مشغل الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى الهاتف الخاص بك

ابدأ في نقل الملفات إلى الهاتف أو بطاقة الذاكرة:

- التنزيل من الشبكة اللاسلكية. ◄ صفحة ٥٣
- التنزيل من جهاز كمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◄صفحة ٦٢
- الاستقبال عبر البلوتوث. ◄ صفحة ٦١
- النسخ إلى بطاقة الذاكرة. ◄ صفحة ٦٣
- المزامنة مع Windows Media Player 11. ◄ صفحة ٦٣

تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة:

١ في نمط "القائمة"، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد إحدى فئات الموسيقى ← ملف موسيقى.

٣ التحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
❚❚	إيقاف التشغيل مؤقتًا؛ تحديد ▶ لاستئناف التشغيل.
⏮	تخطي للخلف؛ ومسح للخلف في ملف (الضغط مع الاستمرار).
⏭	تخطي للأمام، مسح للأمام في ملف (الضغط مع الاستمرار).
⤮[1]	تفعيل نمط الخلط.
NORM[1]	تغيير نوع المعادل.
A→[1]	تغيير نمط التكرار (إلغاء او تشغيل تكرار ملف أو تكرار كافة الملفات).

١. يتم عرض هذه الأيقونات عند النقر فوق شاشة المشغل.

إنشاء قائمة تشغيل

١ في نمط "القائمة"، حدد **الموسيقى**.

٢ حدد **قوائم التشغيل** ← **إنشاء**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.
لتعيين صورة إلى قائمة التشغيل، حدد صورة قائمة التشغيل وحدد صورة أو قم بالتقاط صورة جديدة.

٤ حدد **حفظ**.

٥ اختر قائمة التشغيل الجديدة.

٦ حدد **إضافة** ← **المسارات**.
يمكنك إضافة كافة ملفات الموسيقى من قائمة تشغيل أخرى بتحديد **قوائم التشغيل** ثم قائمة تشغيل.

٧ حدد الملفات التي ترغب في تضمينها ثم حدد **إضافة**.

البحث عن الموسيقى

تعرف على كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى عبر الإنترنت للحصول على معلومات حول أغنية.

- لا توفر بعض من المخدمات هذه الخدمة.
- قد لا تشتمل قاعدة البيانات على معلومات لكافة الأغاني.

١ في نمط "القائمة"، حدد **بحث عن الموسيقى**.

٢ حدد **البحث عن الموسيقى** للاتصال بالخادم.

٣ حدد وضع اتصال لاستخدامه.

٤ عندما يتم تسجيل الهاتف الخاص بك بنجاح، حدد ● لتسجيل جزء من الأغنية.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإرسال التسجيل إلى خادم معلومات الموسيقى.

راديو FM

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب توصيل سماعة الرأس المرفقة، التي تعمل كهوائي للراديو.

الاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة الرأس المرفقة بالهاتف.

٢ في نمط **"القائمة"**، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.

يقوم راديو FM بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف التلقائي.

٥ التحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
☰	الوصول إلى قائمة المفضلة.
■	إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ▶ لتشغيل راديو FM.
< / >	تغيير التردد بمقدار ٠,١ ميجاهرتز؛ للبحث عن محطة راديو متوفرة (اضغط مع الاستمرار).
🎧 / 🔊	تغيير مخرج الصوت بين (سماعة الرأس أو مكبر صوت الهاتف).

للحصول على معلومات حول أغنية تستمع إليها على راديو FM، حدد **المزيد** ← **البحث عن الموسيقى**. ◀ صفحة ٤٥

لإضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة المفضلة، حدد **إضافة إلى المفضلة**.

حفظ محطات الراديو تلقائيًا

١ قم بتوصيل سماعة الرأس المرفقة بالهاتف.

٢ في وضع "القائمة"، حدد **راديو FM**.

٣ حدد **المزيد** ← **توليف ذاتي**.

٤ حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم راديو FM بالبحث عن المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

الألعاب

تعرف على كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات المزودة بتقنية جافا الحاصلة على الجوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب أو تطبيقات جافا مدعومًا وذلك حسب برنامج الهاتف.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١ في نمط القائمة، حدد **ألعاب** ← **المزيد من الألعاب**.

يتصل الهاتف بموقع ويب تم إعداده مسبقًا بواسطة مزود الخدمة.

٢ ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

تشغيل الألعاب أو بدء التطبيقات

١ في نمط القائمة، حدد **ألعاب**.

٢ حدد لعبة أو تطبيق من القائمة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حدد **المزيد** للوصول إلى قائمة الخيارات المتنوعة والإعدادات للعبة أو التطبيق الخاص بك.

- قد تتنوع الألعاب أو التطبيقات المتوفرة حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- قد تختلف أدوات التحكم في اللعبة أو التطبيقات والخيارات الخاصة بها.

المعلومات الشخصية

دليل الهاتف

تعرف على كيفية إنشاء قائمة بالأسماء الشخصية أو الخاصة بالعمل المخزنة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM أو USIM وإدارتها. يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف المحمول وأرقام هاتف المنزل وعناوين البريد الإلكتروني وتواريخ أعياد الميلاد الخاصة بجهات الاتصال والمزيد.

إنشاء اسم

١ في نمط السكون، حدد **دليل الهاتف** ← **إنشاء اسم**.

٢ حدد **الهاتف** أو **البطاقة**.

٣ أدخل معلومات الاسم.

إذا كنت تقوم بحفظ جهة الاتصال على بطاقة SIM أو USIM، يمكنك حفظ اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف فقط.

٤ حدد **حفظ** لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في نمط السكون، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.

٢ حدد ← **إضافة إلى دليل الهاتف** ← **جديد**.

٣ حدد **الهاتف** أو **البطاقة**.

٤ أدخل معلومات الاسم.

٥ حدد **حفظ** لإضافة جهة الاتصال إلى الذاكرة.

البحث عن اسم

١ في نمط "السكون"، حدد **دليل الهاتف**.

٢ حدد حقل البحث، أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده، ثم حدد **تمت**.

يمكنك أيضًا سحب لتحديد أول حرف من الاسم.

٣ حدد اسم جهة الاتصال من قائمة جهات الاتصال.

بمجرد العثور على جهة الاتصال، يمكنك:

- الاتصال بجهة الاتصال بتحديد ← .
- تعديل معلومات جهة الاتصال من خلال تحديد **تعديل**.

تعيين الأرقام المفضلة

١ في نمط "السكون"، حدد **دليل الهاتف**.

٢ حدد القائمة المنسدلة **الأسماء** وحدد **المفضلة**.

٣ حدد رقم موقع ← اسم.

يتم حفظ الاسم إلى قائمة الأرقام المفضلة.

- وبمجرد تعيين رقم مفضل، يمكنك طلب الرقم بالنقر مع الاستمرار فوق رقم الموقع المناظر على شاشة الاتصال.
- سيتم تعيين أول ٥ أرقام مفضلة إلى جهات الاتصال المفضلة في شريط أدوات التطبيق المصغر.

إنشاء مجموعة أسماء

بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إدارة أسماء متعددة وإرسال الرسائل إلى المجموعة بأكملها أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في نمط "السكون"، حدد **دليل الهاتف**.

٢ حدد القائمة المنسدلة **الأسماء** وحدد **المجموعات**.

٣ حدد **إنشاء مجموعة**.

٤ حدد اسم وصورة هوية للمتصل ونغمة رنين ونوع اهتزاز للمجموعة.

٥ حدد **حفظ**.

إنشاء قائمة FDN

يمكنك إعداد قائمة جهات الاتصال المراد استخدامها في نمط FDN (رقم الاتصال الثابت) الذي يعمل على تقييد المكالمات الصادرة إذا كانت الميزة معتمدة بواسطة بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. يتم حفظ قائمة FDN على بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك.

١ في نمط السكون، حدد **دليل الهاتف** ← **المزيد** ← **أسماء الاتصال الثابت**.

٢ حدد **إنشاء FDN**.

٣ أدخل الرمز PIN٢ المزود مع بطاقة SIM أو USIM وقم بتحديد **تأكيد**.

٤ أدخل معلومات الاسم.

٥ حدد **حفظ**.

لتقييد المكالمات الصادرة على الأرقام التي تم حفظها في قائمة FDN فقط، قم بتفعيل النمط FDN. ◄ صفحة ٣٢

التقويم

تعرف على كيفية إنشاء الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية وإدارتها.

❯ إنشاء حدث

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد **إنشاء** ← نوع حدث.

٣ أدخل تفاصيل الحدث كما هو مطلوب.

٤ حدد **حفظ**.

❯ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم:

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد **المزيد** ← **العرض حسب اليوم**، **العرض حسب الأسبوع**، أو **العرض حسب الشهر**.

لعرض أحداث تاريخ معين:

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم. على التقويم، تتم الإشارة إلى التواريخ التي تشتمل على الأحداث المجدولة بشكل مثلث.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث:

١ في نمط "القائمة"، حدد **التقويم**.

٢ حدد **لائحة الأحداث** ← نوع حدث.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

المهمة

تعرف على كيفية إنشاء قائمة من المهمات الإفتراضية وضبط المنبهات لتذكرك بالمهام المهمة أو لضبط الأولوية.

❯ إنشاء مهمة

١ في نمط القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد **إنشاء مهمة**.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.
لإضافة إعدادات تفصيلية، حدد **قم بتعيين التفاصيل**.

٤ حدد **حفظ**.

❯ عرض المهام

١ في نمط القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد القائمة المنسدلة **الأولوية** وقم بتحديد فئة (الأولوية، الحالة أو تاريخ الانتهاء) لفرز المهام.

٣ حدد مهمة لعرض التفاصيل الخاصة بها.

بالنسبة للمهام المكتملة التي تجاوزت الموعد النهائي، يمكنك ضبط حالتها إلى مكتمل. لن يتم تذكيرك بهذه المهام بعد الآن.

المذكرة

تعرف على كيفية تسجيل المعلومات المهمة لحفظها وعرضها بتاريخ لاحق.

❯ إنشاء مذكرة

١ في نمط القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء مذكرة**.

٣ أدخل نص المذكرة ثم حدد **تمت**.

عرض المذكرات

١ في نمط القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض التفاصيل الخاصة بها.

مسجل الصوت

تعرف على كيفية تشغيل مسجل الصوت الخاص بهاتفك المحمول. يمكنك ضبط المذكرات الصوتية كنغمات رنين للاتصال أو للتنبيه.

تسجيل مذكرة صوتية

١ في نمط القائمة، حدد **تسجيل صوت**.

٢ حدد ● لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء من التحدث، حدد ■.
يتم حفظ المذكرة تلقائيًا.

٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، حدد **تسجيل** وكرر الخطوات ٢-٤.

تشغيل مذكرة صوتية

١ في نمط القائمة، حدد **تسجيل صوت**.

٢ حدد **الأصوات المسجلة** للوصول إلى قائمة المذكرات الصوتية.

٣ حدد مذكرة صوتية.

٤ يمكنك التحكم في التشغيل بواسطة المفاتيح الموجودة على الشاشة.

الويب

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتمييزها بعلامات.

- قد تتم مطالبتك برسوم إضافية للوصول إلى الويب وتنزيل الوسائط. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- قد تختلف تسمية قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة.
- قد تتنوع الرموز المتوفرة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

إعداد وضع الإنترنت

للوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب تفعيل وضع اتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة مزود الخدمة، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في نمط القائمة، حدد **الإنترنت** ← **الضبط** ← **أوضاع الإنترنت**.
٢ حدد **إنشاء**.
٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة.

تصفح صفحات الويب

١ في نمط القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة رئيسية معينة.
للوصول إلى صفحة ويب معينة، حدد **أدخل الموقع الإلكتروني**، ثم قم بإدخال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب وحدد **انتقل**.
٢ التنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
◀ ▶	التنقل للخلف أو للأمام إلى صفحات الويب الموجودة في السجل.
↻	إنعاش صفحة الويب الحالية.
⬚	تغيير وضع العرض.

الأيقونة	الوظيفة
★	فتح قائمة بالعلامات المحفوظة.
⊟	تغيير اتجاه الشاشة.
☰	الوصول إلى قائمة خيارات متصفح الويب.

إنشاء علامات لصفحات الويب المفضلة لديك

يمكنك إنشاء علامات لصفحات الويب التي تقوم بزيارتها بصفة متكررة للوصول السريع. أثناء التنقل عبر الويب، حدد ☰ ← **أضف للعلامات** لوضع علامة على صفحة الويب الحالية.

إذا كنت تعرف عنوان الويب لصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة يدويًا دون الاتصال. لإضافة علامة:

١ في نمط القائمة، حدد **الإنترنت** ← **العلامات**.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (موقع إلكتروني).

٤ حدد **حفظ**.

قاريء RSS

تعرف على كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على أحدث الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة لديك.

إضافة عنوان موجز RSS

١ في نمط القائمة، حدد **الإنترنت** ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل عنوان موجز RSS وحدد **تمت**.

تحديث موجز ويب RSS وقراءتها

١ في نمط القائمة، حدد **الإنترنت** ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **تحديث** ← اختر الموجز ← **تحديث** ← **نعم**.

٣ حدد فئة موجز ← موجز تم تحديثه.

تضبط خاصية التحديث التلقائي للهاتف بحيث يقوم بتحديث موجز ويب RSS على فترات زمنية محددة. يمكنك تفعيل ميزة التحديث التلقائي بتحديد **الإنترنت** ← **الضبط** ← **تحديث RSS**. يؤدي تفعيل ميزة التحديث التلقائي إلى زيادة حجم البيانات التي تم تنزيلها وقد تتم مطالبتك برسوم إضافية.

Samsung Apps

تعرف على كيفية تنزيل مجموعة متنوعة من ملفات الوسائط، مثل خلفيات الشاشة ونغمات الرنين والألعاب والموسيقى ومقاطع الفيديو من موقع Samsung Apps WAP.

١ في نمط القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن ملفات الوسائط وقم بتنزيلها إلى الهاتف كما ترغب.

ونتيجة لنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، فإن بعض عناصر الوسائط التي قمت بتنزيلها من الإنترنت أو الحصول عليها من رسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب مفتاح الترخيص للوصول إليها. يمكنك الحصول على المفتاح من موقع الويب الذي يمتلك حقوق الوصول إلى المحتوى.

Google

تعرف على كيفية استخدام العديد من خدمات Google مثل خدمة البحث أو البريد أو الخرائط.

- قد لا تتوافر بعض الخدمات حسب منطقتك أو مزود الخدمة.
- قد تختلف الخطوات التي يجب أن تتبعها لاستخدام هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

استخدام خدمة بحث Google

١ في نمط القائمة، حدد **Google** ← **بحث**.

٢ حدد حقل البحث.

٣ أدخل كلمة أساسية وحدد **بحث**.

استخدام خدمة بريد Google

يمكنك الوصول إلى حساب بريد Google وإرسال رسائل بريد إلكتروني أو قراءتها على الهاتف.

١ في نمط القائمة، حدد **Google** ← **البريد**.

٢ أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.

٣ قم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها.

استخدام خدمة خرائط Google

١ في نمط القائمة، حدد **Google** ← **الخرائط**.

٢ تنقل داخل الخريطة.

٣ قم بالتقريب أو التبعيد في الموقع المرغوب فيه.

مزامنة

تعرف على كيفية مزامنة جهات الاتصال وأحداث التقويم والمهام والمذكرات مع خادم ويب الذي تحدده.

إعداد وضع مزامنة

١ في نمط "القائمة"، حدد **مزامنة**.

٢ حدد **إضافة** وقم بتعيين خيارات الوضع.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

بدء المزامنة

١ في نمط "القائمة"، حدد **مزامنة**.

٢ اختر وضع مزامنة.

٣ حدد **متابعة** لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي قمت بتحديده.

ActiveSync

تعرف على كيفية مزامنة البيانات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني أو جهات الاتصال أو أحداث التقويم أو المهام بين الهاتف الخاص بك وخادم Microsoft Exchange أو حساب Google.

- لا يدعم Google Sync مزامنة المهام.
- يمكنك استخدام ميزة Microsoft Exchange ActiveSync® فقط مع الخدمات التي تم ترخيصها من قبل شركة Microsoft Corporation.
- قد تتحمل مصاريف إضافية للوصول إلى الخادم.

إعداد خادم Microsoft Exchange ووضع

١ في نمط "القائمة"، حدد **ActiveSync**.

٢ حدد إعدادات خادم Microsoft Exchange.

٣ حدد **حفظ**.

٤ حدد وضع اتصال بريد إلكتروني.

٥ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٦ اختر وضع مزامنة.
تبدأ المزامنة مع خادم Microsoft Exchange الذي قمت بتحديده.

بدء المزامنة

بعد تكوين إعدادات المزامنة لكل نوع بيانات، يمكنك مزامنة البيانات مع خادم Exchange (إما كافة البيانات في نفس الوقت أو البريد الإلكتروني فقط).

لمزامنة كافة العناصر:

١ في وضع "القائمة"، حدد **ActiveSync**.

٢ حدد **مزامنة**.

إذا قمت بمزامنة كل العناصر، قد تتحمل مصاريف إضافية جراء تحديث عناصر غير ضرورية.

لمزامنة البريد الإلكتروني الخاص بك فقط:

١ في نمط "القائمة"، حدد **ActiveSync**.

٢ حدد **بريد إلكتروني** ← **الواردة** ← **مزامنة** ← **بريد إلكتروني** ← **اختيار**، أو حدد **الصادرة** ← **مزامنة**.

المجتمعات

تعرف على كيفية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك على مواقع ويب المجتمعات والمدونات، مثل MySpace أو Facebook.

- قد لا تتوافر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة.
- يمكنك فقط تحميل الملفات المصنفة jpg أو mp4 إلى الويب.

ضبط موقع الويب المفضل لديك أو القوائم المفضلة

١ في نمط القائمة حدد **Commun.**.

٢ حدد **نعم** لضبط موقع الويب المفضل الخاص بك أو القائمة المفضلة (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العامة.

في أول مرة تقوم فيها بالوصول إلى القائمة، ستتم مطالبتك بالتأكيد.

٤ حدد موقع الويب أو المدونة المفضلة التي ترغب في إضافتها ثم حدد **حفظ**.

إذا قمت بتحديد **تحديث القوائم**، يتم إضافة مواقع ويب أو مدونات جديدة للقائمة تلقائيًا.

مشاركة ملف

لتحميل الصور والفيديو أو عرضهما، يجب أن يكون لديك حسابات على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

١ في نمط القائمة حدد **Commun.**.

٢ حدد **تحميل إلى الويب**.

٣ حدد موقع الويب أو المدونة التي ترغب في الوصول إليها.

٤ أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.

٥ لتحميل الملفات، حدد **انقر للإضافة** ثم قم بتحديد ملف وسائط.

٦ أدخل تفاصيل الملفات المرسلة وحدد **تحميل**.

Last.fm

تعرف على كيفية استخدام خدمات الموسيقى عبر الإنترنت التي توفرها Last.fm. باستخدام هذه الخدمة، يمكنك الوصول إلى العديد من المعلومات الخاصة بالفنانين و اعمالها. تقوم أيضًا الخدمة بالبحث عن قاعدة بيانات الموسيقى واقتراح أغاني جديدة على أساس أحدث الأغاني التي قمت بالاستماع إليها.

١ في نمط القائمة، حدد **Last.fm**.

٢ حدد **موافق** لتأكيد قراءتك للمعلومات القانونية (إذا لزم الأمر).

٣ أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى خدمة Last.fm.

إذا لم يكن لديك حساب Last.fm، قم بإعداد حساب.

٤ ابحث عن الأغاني الجديدة أو العروض والآراء الخاصة بالفنانين المفضلين لديك.

٥ حدد **التقاط Last.fm** من مشغل الموسيقى للحصول على توصيات بالموسيقى المشابهة لما تفضل الاستماع إليه.

قد تتم مطالبتك برسوم إضافية لتشغيل الموسيقى في حالة تفعيل ميزة scrobble.

الاتصال

البلوتوث

البلوتوث عبارة عن تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى يمكنها تبادل المعلومات لمسافة تبلغ ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) دون أن تتطلب توصيلاً فعليًا.

- لا تتحمل شركة سامسونج مسؤولية فقدان أو تأخير أو سوء استخدام البيانات المرسلة أو المستلمة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستلامها باستخدام الأجهزة الموثوقة أو المؤمنة بشكل جيد. في حالة وجود إعاقة بين الأجهزة، يمكن أن تقل مسافة التشغيل.
- يمكن ألا تتوافق بعض الأجهزة، وخاصة غير المعتمدة أو التي لم يتم اختبارها من قِبل شركة Bluetooth SIG.

تشغيل خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع "القائمة"، حدد **البلوتوث**.

٢ حدد **تفعيل** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكي.

للسماح للأجهزة الأخرى بتحديد موقع هاتفك، **المزيد** ← **الضبط** ← **تفعيل** ضمن **رؤية هاتفي** ← خيار الرؤية ← **حفظ**. إذا حددت **ضبط مخصص**، حدد المدة التي يكون خلالها الهاتف مرئيًا للمشاركة.

البحث عن أجهزة أخرى تدعم البلوتوث والاقتران بها

١ في وضع "القائمة"، حدد **البلوتوث** ← **بحث**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية أو الخاص بميزة البلوتوث الموجودة بالجهاز الآخر في حال كان لديه هذا الرمز، وحدد **تمت**. او بطريقة اخرى، حدد **نعم** لمطابقة رمز PIN بين الهاتف والجهاز.

عند قيام صاحب الجهاز الآخر بإدخال نفس رمز PIN أو قبول الاتصال، يتم اكتمال الاقتران. عند نجاح الاقتران، سيبحث الجهاز تلقائيًا عن الخدمات المتوفرة.

بمجرد اقتران الهاتف بجهاز به خاصية البلوتوث مفعلة، سيتحول رمز البلوتوث إلى اللون الأزرق. حدد الجهاز الذي تم الاقتران معه واستخدم أحد الخيارات التالية:

- لتصفح دليل ملفات الجهاز وتبادل الملفات، حدد **تصفح الملفات**.
- لتغيير اسم الجهاز، حدد **تغيير الاسم**.
- للسماح للجهاز بالوصول إلى الهاتف دون الحصول على تأكيد منك، حدد **تصريح الجهاز**.

للتحقق من خدمات البلوتوث المتوفرة على الهاتف والمعلومات المتعلقة بالخدمات، حدد **المزيد** ← **خدمات البلوتوث**.

إرسال البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل جهة اتصال أو حدث تقويم أو مذكرة أو مهمة أو ملف وسائط من التطبيق المناسب أو من **ملفاتي**.

٢ حدد **إرسال عبر** ← **البلوتوث**، أو حدد **المزيد** ← **إرسال البطاقة الاسمية عبر** ← **البلوتوث**.

استلام البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٢ حدد **نعم** للتأكيد على رغبتك في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة في التطبيق المناسب أو المجلد وفقًا لنوعها. على سبيل المثال، يتم حفظ مقاطع الصوت أو الموسيقى في مجلد الصوت ويتم حفظ جهة الاتصال في دليل الهاتف.

طباعة البيانات باستخدام خاصية البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل رسالة أو جهة اتصال أو حدث تقويم أو صورة من التطبيق المناسب.

٢ حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**، أو حدد **المزيد** ← **طباعة عبر البلوتوث**.

٣ البحث عن طابعة تدعم البلوتوث والاقتران بها.

٤ عند الاتصال بالطابعة، قم بتخصيص خيارات الطباعة وطباعة البيانات.

استخدام نمط "البطاقة عن بعد"

في نمط "البطاقة عن بعد"، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها فقط باستخدام عدة البلوتوث بالسيارة الخاصة بطقم تحرير اليدين عبر بطاقة SIM أو بطاقة USIM الموجودة بالهاتف.

لتفعيل نمط SIM عن بعد:

١ في وضع "القائمة"، حدد **البلوتوث** ← **المزيد** ← **الضبط**.

٢ حدد **تفعيل** ضمن **نمط البطاقة عن بعد** ← **حفظ**.

لاستخدام وضع البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال Bluetooth من عدة السيارة الخاصة بـ Bluetooth.

توصيلات الحاسوب

تعرف على كيفية توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر المتوفر مع الهاتف وبأنماط اتصال USB متعددة.

الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على جهاز الكمبيوتر لديك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب Samsung (www.samsungmobile.com).

١ في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **Samsung Kies** ← **حفظ**.

٢ اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل للعودة إلى نمط السكون.

٣ باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالحاسوب.

٤ قم بتشغيل Samsung Kies وانسخ البيانات والملفات.

الاتصال كجهاز تخزين كبير السعة

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر كقرص قابل للإزالة والوصول إلى دليل الملفات. إذا قمت بإدخال بطاقة الذاكرة في الهاتف، يمكنك أيضًا الوصول إلى دليل الملفات لبطاقة الذاكرة باستخدام الهاتف كقارئ بطاقة الذاكرة.

١ إذا أردت نقل الملفات من أو إلى بطاقة الذاكرة، أدخل بطاقة الذاكرة في الهاتف.

٢ في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مخزن البيانات** ← **حفظ**.

٣ اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل للعودة إلى نمط السكون.

٤ باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف بالحاسوب.
عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة داخل الحاسوب.

٥ قم بفتح المجلد لعرض الملفات.

٦ قم بنسخ الملفات من الحاسوب إلى بطاقة الذاكرة.

التزامن مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت Windows Media Player على جهاز الكمبيوتر لديك.

١ في وضع "القائمة"، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **توصيلات الحاسوب** ← **مشغل الوسائط** ← **حفظ**.

٢ اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل للعودة إلى نمط السكون.

٣ باستخدام كابل بيانات الحاسوب الاختياري، قم بتوصيل القابس متعدد الوظائف الموجود بالهاتف إلى حاسوب مثبت عليه برنامج مشغل الوسائط من Windows.

عند التوصيل، تظهر نافذة منبثقة داخل الحاسوب.

٤ افتح برنامج مشغل الوسائط من Windows لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتحرير رقم الهاتف الخاص بك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي ترغب بها واسحبها إلى قائمة التزامن.

٧ ابدأ في التزامن.

الأدوات

المنبهات

تعرَّف على كيفية ضبط المنبهات والتحكم فيها للأحداث الهامة.

ضبط منبه جديد

١ في نمط "القائمة"، حدد **المنبهات**.

٢ حدد **إنشاء منبه**.

٣ اضبط تفاصيل التنبيه.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف ليتم تشغيله تلقائيًا وإصدار صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف مغلقًا.

إيقاف منبه

عند انطلاق صوت المنبه:

- حدد **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- حدد **غفوة** لإسكات صوت المنبه طوال فترة الغفوة.

إلغاء تفعيل المنبه

١ في نمط "القائمة"، حدد **المنبهات**.

٢ حدد **إلغاء تفعيل** أسفل المنبه الذي ترغب في إلغاء تفعيله.

الحاسبة

١ في نمط القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح المتوافقة مع شاشة الحاسبة لأداء العمليات الحسابية الأساسية.

المحول

١ في نمط القائمة، حدد **المحول** ← نوع تحويل.

٢ أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

محرر الصور

يمكنك تعديل الصور وتطبيق المؤثرات المرحة.

❯ تطبيق المؤثرات على الصور

١ في نمط "القائمة"، حدد **محرر الصور**.

٢ حدد **انقر هنا للفتح** ← صورة.

٣ حدد **المؤثرات** ← خيار المؤثر (فلترة أو الأسلوب أو إعوجاج أو ضباب جزئي).

٤ حدد أحد تنوعات المؤثر المراد تطبيقها ثم حدد **موافق**.
لتطبيق أحد المؤثرات الضبابية على منطقة محددة من الصورة، ارسم مستطيلاً وحدد **موافق**.

٥ عند انتهائك، حدد **الملف** ← **حفظ باسم**.

٦ حدد أحد مواقع الذاكرة (إذا لزم الأمر).

٧ أدخل اسمًا جديدًا للملف الخاص بالصورة وحدد **تمت**.

❯ ضبط صورة

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **تعديل** ← خيار ضبط (مستوى تلقائي أو السطوع,التباين أو اللون).
لضبط الصورة تلقائيًا، حدد **مستوى تلقائي**.

٣ قم بضبط الصورة كيفما ترغب ثم حدد **موافق**.

٤ احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد.

تحويل صورة

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد السهم الموجود على الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

٣ حدد (للتدوير) أو (لتغيير الحجم).

٤ قم بتدوير الصورة المرغوب فيها أو تغيير حجمها ثم حدد **موافق**.

٥ احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد.

قص صورة

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد السهم الموجود على الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

٣ حدد .

٤ حرك المستطيل فوق المنطقة التي ترغب في قصها أو قم بتغيير حجمه ثم حدد **موافق**.

٥ احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد.

إدخال ميزة مرئية

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد السهم الموجود على الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

٣ حدد T، ، ، أو .

٤ حدد ميزة مرئية (صورة، أو مقاطع فنية، أو رمز تعبيري)، أو قم بإدخال النص وحدد **تمت**.

٥ حرك أو غير حجم الميزة المرئية ثم حدد **موافق**.

٦ احفظ الصورة المحررة باسم ملف جديد.

ملفاتي

تعرف على كيفية الوصول بسرعة وسهولة إلى الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمقاطع الصوتية وأنواع أخرى من الملفات المخزنة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

عرض ملف

١ في نمط القائمة، حدد **ملفاتي** ← نوع ملف.
تتم الإشارة إلى الملفات والمجلدات الموجودة على بطاقة الذاكرة بأيقونة بطاقة الذاكرة.

٢ حدد مجلد ← ملف.

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء عرض ملف:

- لطباعة صورة باستخدام اتصال USB، حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **USB**.
- لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.
- لضبط صورة كصورة خلفية لشاشة السكون، حدد **المزيد** ← **تعيين** ← **خلفية الشاشة**.
- لضبط مقطوعة صوتية كنغمة رنين للمكالمات الواردة، أثناء التشغيل، حدد **تعيين** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية** أو **نغمة رنين مكالمة الفيديو**.

ساعة الإيقاف

١ في نمط القائمة، حدد **ساعة الإيقاف**.

٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **دورة** لتسجيل مرات الدورات.

٤ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **إيقاف**.

٥ حدد **إرجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

المؤقت

١ في نمط القائمة، حدد **المؤقت**.

٢ قم بتعيين طول المدة لبدء العد التنازلي.

٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.
يمكنك الآن استخدام وظائف أخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على المفتاح رجوع أو مفتاح إنهاء المكالمة/التشغيل وقم بالوصول إلى تطبيق آخر.

٤ عند انتهاء مدة المؤقت، حدد **إيقاف** لإيقاف المنبه.

التوقيت العالمي

تعرف على كيفية عرض التوقيت في منطقة أخرى وضبط التوقيتات العالمية للظهور على شاشة الهاتف.

إنشاء توقيت عالمي

١ في نمط "القائمة"، حدد **التوقيت العالمي**.

٢ حدد ← **إضافة**.

٣ حدد منطقة زمنية.
لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعة، حدد .

٤ حدد **موافق** لإنشاء توقيت عالمي خاص بك.
يتم ضبط التوقيت العالمي كساعة ثانية.

٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، حدد **إضافة** وكرر الخطوات ٣-٤.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة هاتفك

مع التطبيق المصغر للساعة الثنائية، يمكنك عرض ساعتين على شاشة الهاتف بحيث تتبع كل منهما منطقة زمنية مختلفة.

بعد أن قمت بإنشاء التوقيتات العالمية:

١ في نمط "القائمة"، حدد **التوقيت العالمي**.

٢ حدد **ضبط كساعة ثانية**.

٣ حدد التوقيت العالمي المراد إضافته إلى التطبيق المصغر للساعة الثنائية.

٤ حدد **ضبط**.

الضبط

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في نمط القائمة، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط ثم حدد خيار.

٣ قم بتخصيص الضبط وحدد **حفظ** أو **ضبط**.

أوضاع الهاتف

حدد وضع صوت لاستخدامه أو قم بتخصيص خيارات الصوت في الأوضاع كما ترغب.

ضبط الشاشة والإضاءة

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية للتحكم في الشاشة واستخدام الضوء في الهاتف.

- **خلفية الشاشة**: حدد صورة خلفية لشاشة السكون.
- **موضوعي**: حدد لون موضوع لشاشات القائمة.
- **Widget**: حدد التطبيقات المصغرة لتكون متوفرة على شريط الأدوات.
- **نوع الخط**: حدد نوع الخط لعرض النص.
- **رسالة التحية**: قم بتعديل رسالة التحية التي تظهر لك عندما تقوم بتشغيل الهاتف.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **وقت الضوء الخلفي**: اضبط المدة الزمنية لانتظار الهاتف قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

الوقت والتاريخ

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية للتحكم في كيفية عرض الوقت والتاريخ على الهاتف وتغييرها.

ضبط الهاتف

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية للتحكم في الإعدادات العامة للهاتف وتغييرها:

- **اللغة**: حدد لغة لاستخدامها على شاشة الهاتف وإدخال النص.
- **الاهتزاز باللمس**: اضبط شدة الاهتزاز الناتجة عن النقر فوق الشاشة.
- **معايرة**: قم بإعادة ضبط حساسية شاشة اللمس مع الإدخال الخاص بك.
- **معلومات المتصل بدون رد**: لضبط ما إذا كنت تريد عرض معلومات المتصل للمكالمات الواردة والرسائل أم لا.
- **توصيلات الحاسوب**: اضبط نمط USB ليتم تفعيله عند توصيل الهاتف بالحاسوب. ◄صفحة ٦٢
- **ضبط الترخيص**: قم بتخصيص الإعدادات المتعلقة بمفاتيح الترخيص مثل التعقب أو التنبيه لانتهاء الصلاحية أو التنزيل في الشبكات الأجنبية.

إلغاء القفل الذكي

قم بتفعيل ميزة رموز إلغاء القفل التي تتيح لك إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح عن طريق رسم حرف معين. ◄ صفحة ٢٣

لوحة اللمس

يمكنك ضبط الهاتف ليقوم بقفل شاشة اللمس والمفاتيح تلقائيًا في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة معينة.

ضبط التطبيقات

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية وتغييرها للتحكم في تطبيقات الهاتف:

- **اتصال**: تخصيص الإعدادات الخاصة بميزات الاتصال.
- **الرسائل**: تخصيص الإعدادات الخاصة بميزات الرسائل.

- **دليل الهاتف**: تخصيص الإعدادات الخاصة بدليل الهاتف.
- **التقويم**: تخصيص الإعدادات الخاصة بالتقويم.
- **الإنترنت**: تحديد وضع اتصال لاستخدامه للوصول إلى الإنترنت. ◄ صفحة ٥٣
- **مشغل الوسائط**: تخصيص الإعدادات الخاصة بمشغل الموسيقى ومشغل الفيديو.

الحماية

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية لتأمين الهاتف والبيانات وحمايتها:

- **قفل الهاتف**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور الهاتف قبل استخدام الهاتف.
- **قفل البطاقة**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة قفل البطاقة لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو USIM.
- **قفل PIN**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة قفل PIN لطلب PIN قبل استخدام الهاتف.
- **قفل الخصوصية**: لقفل البيانات الخاصة بك وفي حال اردت الوصول إلى البيانات الخاصة، يجب إدخال كلمة مرور الهاتف الخاصة بك.
- **نمط الاتصال الثابت**: تفعيل أو إلغاء تفعيل نمط FDN لتقييد المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN.
- **تغيير كلمة المرور**: تغيير كلمة مرور الهاتف.
- **تغيير PIN**: تغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بطاقة SIM أو USIM.
- **تغيير الرمز PIN2**: تغيير الرمز PIN٢، المستخدم لحماية رمز PIN الرئيسي.
- **متعقب الهاتف**: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة متعقب الهاتف التي تساعدك في تحديد موقع الهاتف في حالة فقده أو سرقته. ◄ صفحة ٢٥

ضبط الشبكة

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية أو تغييرها للتحكم في كيفية تحديد الهاتف للشبكات واتصاله بها:

- **اختيار شبكة**: ضبط طريقة اختيار الشبكة إلى تلقائي أو يدوي.
- **نمط الشبكة**: تحديد نطاق شبكة.
- **التوصيلات**: إعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها مع ميزات الشبكة.
- **الشهادات**: عرض الشهادات المطلوبة لخدمات الشبكة.
- **الشبكات المفضلة**: إعداد قائمة الشبكات المفضلة لديك. يقوم الهاتف الخاص بك بالاتصال بهذه الشبكات أولاً عند البحث عن الشبكات المتوفرة.

ضبط الذاكرة

قم بالوصول إلى الإعدادات التالية وتغييرها للتحكم في استخدام الذاكرة للهاتف الخاص بك:

- **حذف الذاكرة**: مسح البيانات المحددة من ذاكرة الهاتف.

يؤدي هذا إلى مسح كافة البيانات المحددة من ذاكرة الهاتف بشكل دائم.

- **تفاصيل بطاقة الذاكرة**: الوصول إلى التفاصيل الخاصة ببطاقة الذاكرة وضبط المشاركة عبر البلوتوث للملفات الموجودة في بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.
- **الذاكرة الافتراضية**: تحديد موقع الذاكرة الافتراضية التي يتم استخدامها عند تحويل البيانات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو أو تسجيل المذكرات الصوتية.
- **حالة الذاكرة**: عرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة لأنواع الملفات العديدة.

إرجاع الضبط

يتم إعادة ضبط العديد من الإعدادات إلى قيم إعدادات المصنع الافتراضية. حدد الإعدادات التي ترغب في إعادة ضبطها. يجب إدخال كلمة مرور الهاتف لإعادة ضبط الإعدادات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو عند استخدامك للهاتف، يطالبك الهاتف بإدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل خاصية قفل الهاتف، يجب إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل طلب إدخال رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المزود مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة عن طريق استخدام قائمة **قفل PIN**.
رمز PUK	يتم حظر بطاقة SIM عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN عدة مرات بطريقة غير صحيحة. يجب عليك إدخال رمز PUK المزود من مزود الخدمة.

الرمز	جرب ذلك لحل المشكلة:
PIN٢	عند وصولك إلى القائمة التي تتطلب إدخال الرمز PIN٢، يجب إدخال الرمز PIN٢ المزود مع بطاقة SIM. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

عرض الهاتف لرسالة "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة"

- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.
- لا يمكنك الوصول لبعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

استجابة شاشة اللمس بطيئة أو غير صحيحة

إذا كان لهاتفك شاشة لمس لا تستجيب بشكل صحيح، حاول إجراء ما يلي:

- قم بإزالة أية أغطية واقية من شاشة اللمس. يمكن أن تؤدي الأغطية الواقية إلى منع الهاتف من التعرف على الإدخالات وهي غير موصى بها للهواتف المزودة بشاشة لمس.
- لا يمكن التعرف إلا على إدخالات معينة، ويتوقف ذلك على نوع شاشة اللمس بهاتفك. حاول نقر أحد الرموز بطرف إصبعك أو بظفرك أو بمرقم.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند نقر شاشة اللمس.
- أعد تشغيل الهاتف لإزالة أية أخطاء مؤقتة بالبرامج.
- تأكد من تحديث برامج الهاتف بأحدث إصدار.
- في حالة خدش شاشة اللمس أو تلفها، قم بإحضار الهاتف لمركز خدمة سامسونج.

قطع اتصال المكالمات

عندما تتواجد في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاتصال بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من الضغط على المفتاح "اتصال".
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من أن الهاتف في حالة تشغيل.
- تأكد من الاتصال بالشبكة الخلوية الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف المتصل.

التعذر على الآخرين سماع صوتك أثناء المكالمة

- تأكد من عدم تغطيتك للميكروفون المدمج.
- تأكد أن الميكروفون قريب من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بطريقة صحيحة.

جودة الصوت رديئة

- تأكد من عدم إعاقة الهوائي الداخلي في الهاتف.
- عندما تكون في مناطق بها إشارات ضعيفة أو قدرة استقبال ضعيفة، ربما تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وأعِد المحاولة.

عند الاتصال من الأسماء، لا تكون المكالمة ممكنة

- تأكد من تخزين الرقم الصحيح في لائحة الأسماء.
- أعد كتابة الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط حجب المكالمات لرقم الهاتف الخاص بهذا الاسم.

يصدر الهاتف صوت نغمة و رمز البطارية يومض

طاقة البطارية ضعيفة. قم بإعادة شحن البطارية، أو استبدالها لمتابعة استخدام الهاتف.

البطارية لا يتم شحنها بطريقة صحيحة، أو يقوم الهاتف بإيقاف التشغيل تلقائيًا

- قد تكون أطراف البطارية متسخة. امسح الوصلتين ذهبيتي اللون بقطعة قماش نظيفة وناعمة ثم حاول شحن البطارية مرة أخرى.
- في حالة عدم شحن البطارية بصورة كاملة، تخلص من البطارية القديمة بطريقة صحيحة، واستبدلها بواحدة جديدة (راجع التشريعات المحلية للحصول على إرشادات حول طرق التخلص الصحيحة).

الهاتف ساخن ولا يمكنني لمسه

عند استخدام تطبيقات تتطلب طاقة أكثر أو عند استخدام تطبيقات على الهاتف لفترة طويلة، يمكن أن يكون الهاتف ساخنًا عند لمسه. هذا الأمر طبيعي، ولا يجب أن يؤثر على العمر الافتراضي أو أداء الهاتف.

معلومات السلامة والاستخدام

يجب اتباع معلومات السلامة والاستخدام هذه من أجل استخدام الهاتف بصورة آمنة.

تحذيرات الأمان

احرص على إبقاء الهاتف بعيدًا عن الأطفال والحيوانات الأليفة

احرص على إبقاء الهاتف وكافة الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات. قد يؤدي ابتلاع الأجزاء الصغيرة إلى حدوث اختناق أو إصابة خطيرة.

احم أذنيك

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائمًا بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهاتف المحمول والمعدات بحذر

تأكد من تثبيت أي هاتف محمول أو أي معدة أخرى في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف أو الملحقات بالقرب من نطاق انفراج الوسادة الهوائية أو بداخله. يمكن أن ينجم عن تركيب المعدة اللاسلكية بطريقة غير صحيحة حدوث إصابة خطيرة عند انفراج الوسادات الهوائية بسرعة.

التعامل مع البطاريات والشواحن والتخلص منها بحرص

- استخدم البطاريات والشواحن المعتمدة فقط من سامسونج والمصممة خصيصًا لهاتفك. يمكن أن تؤدي البطاريات والشواحن غير المتوافقة إلى حدوث إصابات خطيرة، أو تلف بالهاتف.
- لا تتخلص مطلقًا من البطاريات أو الهواتف بإلقائها في النار. اتبع كافة القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف داخل الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو عليها، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الراديتير. فقد تنفجر البطاريات عندما ترتفع درجة حرارتها بشكل زائد عن الحد المسموح به.
- لا تسحق البطارية أو تثقبها. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي عالٍ، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصر في الدارات الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

تجنب التداخل مع أجهزة ضبط نبضات القلب

حافظ على مسافة لا تقل عن ١٥ سم (٦ بوصات) بين الهاتف المحمول وأجهزة ضبط نبضات القلب لكي تتجنب احتمالية حدوث تداخل بينها، وذلك حسبما يوصي به المصنعون ومجموعات البحث المستقلة وأبحاث التقنية اللاسلكية. إذا تشككت لأي سبب في أن هاتفك متداخل مع أحد أجهزة ضبط نبضات القلب، أو أي خدمة طبية أخرى، فأوقف تشغيل الهاتف على الفور واتصل بمُصنع جهاز ضبط نبضات القلب أو الجهاز الطبي للاسترشاد.

إيقاف تشغيل الهاتف المحمول في البيئات القابلة للإنفجار

لا تستخدم هاتفك في محطات التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أوقف تشغيل هاتفك متى يُطلب منك ذلك من خلال اللوحات و الإرشادات التحذيرية. يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث انفجارات أو اشتعال حرائق في مخازن الوقود، أو المواد الكيماوية، أو مناطق نقلها، أو في المناطق القابلة للانفجار. لا تخزّن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال، أو الشحومات، أو أي مادة قابلة للإنفجار في نفس مكان وجود الهاتف أو أي من أجزائه أو الإكسسوارات الخاصة به.

تقليل خطر التعرض للإصابات بسبب الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك الهاتف بقبضة مرنة واضغط المفاتيح برفق واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل من عدد مرات ضغط المفاتيح (مثل النماذج والنص المتوقع) واحصل على فترات استراحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تبطل من صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احتياطات الأمان

قيادة السيارة بأمان في جميع الأوقات

تجنب استخدام هاتفك أثناء القيادة والتزم بجميع الاحتياطات التي تحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. استخدم الإكسسوارات التي تتيح التحدث بالهاتف بدون استخدام اليدين، وذلك لزيادة الأمان قدر الإمكان.

اتباع جميع تحذيرات وقواعد الأمان

التزم بأي قواعد تمنع استخدام الهاتف المحمول في منطقة معينة.

استخدم الإكسسوارات المعتمدة من سامسونج فقط

يؤدي استخدام الإكسسوارات غير المتوافقة إلى تلف هاتفك، أو تعرضك للإصابة.

إيقاف تشغيل الهاتف في حالة الاقتراب من المعدات الطبية

يمكن أن يُحدث الهاتف تداخلاً مع المعدات الطبية في المستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية. اتبع جميع القواعد، والتحذيرات الملصقة، والتوجيهات من مسؤولي توفير الخدمة الطبية.

إيقاف تشغيل الهاتف أو الغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية أثناء ركوب الطائرة

يمكن أن يتسبب هاتفك في حدوث تداخل مع معدات الطائرة. اتبع قواعد خطوط الطيران وأوقف تشغيل هاتفك، أو انتقل إلى وضع يقوم بالغاء تفعيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك من مسؤولي خطوط الطيران.

حماية البطارية وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات لدرجات الحرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة (أقل من ٠° مئوية /٣٢° فهرنهايت، أو أعلى من ٤٥° مئوية /١١٣° فهرنهايت).
- يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى تشويه الهاتف وتقليل سعة الشحن وعمر الهاتف والبطارية.
- امنع ملامسة البطاريات للأجسام المعدنية، حيث أن ذلك يمكن أن يُحدث توصيلاً بين الأقطاب السالبة والموجبة للبطارية، و هذا يؤدي لتلف البطارية بشكل مؤقت أو بشكل دائم.
- لا تستخدم جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تعامل مع الهاتف بحرص و حذر

- لا تقم بفك هاتفك حيث قد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل — يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تحمل هاتفك بيدين مبلولتين. حيث يمكن أن يتسبب الضرر الناجم عن تعرض الهاتف للبلل في إلغاء الضمان.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق معرضة للغبار أو غير نظيفة، وذلك لمنع تلف الأجزاء المتحركة به.
- هاتفك من الأجهزة الإلكترونية المعقدة، لذا وفر الحماية له من الصدمات ولا تتعامل معه بخشونة، وذلك لكي تتجنب التعرض للتلف الخطير.
- لا تطل هاتفك، حيث إن الطلاء يمكن أن يعيق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل بطريقة صحيحة.
- إذا كان الهاتف مزودًا بكاميرا أو مصباح، فتجنب استخدامه بالقرب من أعين الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتعرض الهاتف للتلف جراء التعرض للحقول المغناطيسية. لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات ذات الأقفال المغناطيسية و تجنب تعرض الهاتف لحقول مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب حدوث التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

تنبعث عن هاتفك إشارات تردد راديوية (RF) التي قد تتداخل مع المعدات الإلكترونية غير المحمية، أو المحمية بطريقة غير صحيحة، مثل أجهزة ضبط نبضات القلب، وأجهزة المساعدة السمعية، والأجهزة الطبية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو المركبات. استشر جهات التصنيع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية لديك لحل أي مشكلات تتعلق بالتداخل.

أهم معلومات الإستخدام

استخدم هاتفك في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اسمح فقط للأشخاص المؤهلين بصيانة هاتفك

قد يؤدي السماح للأشخاص غير المؤهلين بصيانة الهاتف حدوث تلف بالهاتف، وإبطال الضمان.

تأكد من أقصى عمر افتراضي للبطارية وجهاز الشحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، حيث إن الشحن الزائد قد يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للبطارية.
- وبمرور الوقت، تفرغ طاقة البطاريات غير المستخدمة ويلزم عندئذٍ إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل أجهزة الشحن عن مصادر التيار في حالة عدم استخدامها.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

تعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بحرص

- لا تقم بإزالة البطاقة أثناء نقل الهاتف للمعلومات، أو أثناء محاولة الوصول إليها، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو إتلاف البطاقة أو الهاتف.
- احم البطاقات من التعرض للصدمات الشديدة، والكهرباء الاستاتيكية، والتشويش الكهربائي من أي أجهزة.
- لا تلمس مناطق التلامس أو الأطراف ذات اللون الذهبي بأصابعك أو باستخدام أجسام معدنية. وإذا تعرضت للأوساخ، يمكنك مسحها بقطعة قماش ناعمة.

تأكد من توفر إمكانية الاتصال بخدمات الطوارئ

قد لا تتوفر إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ من هاتفك في بعض المناطق أو في بعض الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير حضرية، خطط لاستخدام وسيلة بديلة للاتصال بمسؤولي خدمات الطوارئ.

معلومات شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

هاتفك متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد من تعرض البشر لطاقة تردد الراديو (RF) التي تصدر عن معدات الراديو ومعدات الاتصال عن بُعد. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف المحمولة التي تتخطى مستوى التعرض الأقصى (يُعرف بمعدل الامتصاص الخاص، أو SAR) الذي يصل إلى ٢,٠ وات لكل كيلوجرام من نسيج الجسم.

خلال مرحلة الاختبار، وصلت أعلى قيمة مسجلة لـ SAR في هذا الموديل إلى ٠,٦٧ وات/كجم. خلال الاستخدام الطبيعي، يميل معدل SAR الفعلي إلى الانخفاض كثيرًا، حيث إن الهاتف مصمم لكي تصدر عنه طاقة RF لازمة لنقل الإشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال صدور مستويات انبعاث تلقائية أكثر انخفاضًا فإن هاتفك يقلل من مستوى التعرض الكلي لطاقة RF.

يوضح "إعلان التوافق" الموجود في الجزء الخلفي من الدليل أن هاتفك متوافق مع معدات توجيه الاتصالات الطرفية، واتصالات الراديو (R&TTE). لمزيد من المعلومات حول معايير SAR ومعايير EU المتعلقة بها، تفضل بزيارة موقع ويب الخاص بهاتف سامسونج المحمول.

طرق التخلص الصحيحة من هذا المنتج

(الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية التالفة)

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة التي تظهر على المنتج أو على الأوراق الخاصة به إلى وجوب عدم التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس كابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي. وتفاديًا للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تنتج عن التخلص من المخلفات على نحو خاطئ، يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التدوير، وذلك للتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستديم.

ينبغي على مستخدمي هذا المنتج بالمنازل الاتصال إما بالبائع الذي اشتروا منه المنتج، أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تدوير المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة.

كما ينبغي على جهات العمل التي تستخدم المنتج الاتصال بالمورّد الخاص بها ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء. تجنب التخلص من هذا المنتج وملحقاته مع المخلفات أو الفضلات التجارية الأخرى.

طرق التخلص الصحيحة من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(مُطبق في دول الاتحاد الأوروبي (European Union)، وغيرها من البلدان التي تتوفر بها أنظمة مستقلة لاسترجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو مواد التغليف إلى أن البطاريات الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي أن يتم التخلص منها ضمن نفايات المنزل الأخرى في نهاية عمرها الافتراضي.
متى وُجدت، تشير الرموز الكيماوية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق، أو كادميوم، أو رصاص بشكل يفوق المستويات الموضحة في EC Directive 2006/66. في حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة، فقد تتسبب هذه المواد في الإضرار بصحة الإنسان أو الإضرار بالبيئة.

لحماية الموارد الطبيعية، ولترويج إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من الفضلات، وتدويرها من خلال نظام إرجاع البطارية المجاني المحلي.

إخلاء المسئولية

بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا الجهاز ملك لأطراف أخرى، كما أنها غير محمية بموجب حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية و/أو القوانين الأخرى الخاصة بالملكية الفكرية. ويتم توفير هذا المحتوى أو هذه الخدمات لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يحق لك استخدام أي محتوى أو خدمات بأي طريقة غير مرخص بها من الجهة المالكة للمحتوى أو مزود الخدمة. وبدون الاقتصار على ما سبق، لا يحق لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو إعلان أو تحويل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال الاشتقاقية أو استخدام أو توزيع أي محتوى أو خدمات تُعرض من خلال هذا الجهاز.

يتم توفير محتويات وخدمات الجهات الأخرى "على علاتها". لا تضمن سامسونج المنتجات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنًا ولأي غرض كان. تُخلي سامسونج مسئوليتها صراحة عن أي ضمانات صريحة ضمنية ولا تقر سامسونج ولا وكلاؤها المعتمدون ولا الشركات التابعة لها ولا مالكو حقوق النشر لأقصى ما يسمح به القانون بتقديم أي إقرارات. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو استمرارية أو قانونية أو تمام أي محتوى أو خدمة يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز ولا تتحمل سامسونج، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الإهمال، المسؤولية،

سواء من خلال العقود أو الواجبات غير التعاقدية، عن أي خسارة أو تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو عن أي أتعاب محاماة أو أي خسارة أو تلفيات أخرى تنجم عن أي معلومات متضمنة أو ذات صلة أو تنتج عن استخدام أي محتوى أو خدمة من قِبلك أو قِبل جهة أخرى حتى في حالة التوجيه بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

يجوز إنهاء أو قطع خدمات الأطراف الأخرى في أي وقت، ولا تقدم سامسونج أي تعهد أو ضمان يفيد بدوام توافر أي محتوى أو أي خدمة لأي فترة من الوقت. يتم تحويل المحتوى والخدمات بواسطة الأطراف الأخرى عن طريق الشبكات وتسهيلات التحويل والتي لا تملك سامسونج أي سلطة عليها. وبدون قصر عمومية إخلاء المسئولية هذا، فإن Samsung تُخلي مسئوليتها صراحة عن أي مسئولية أو تبعية عن أي قطع أو تعليق لأي محتوى أو خدمة تتوفر من خلال هذا الجهاز.

لا تتحمل سامسونج أي مسئولية أو تبعية عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى أو الخدمات. يجب توجيه أي استفسار أو مطالبة بالحصول على خدمات ذات صلة بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مزودي المحتوى أو الخدمات المعنيين.

تنزيل أعمال فنية لألبوم إلى مشغل موسيقى سامسونج سيتسبب في معالجة أو تعديل أو تغيير الأعمال الفنية.

تنزيل الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم بدون تصريح ربما يُشكل انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بالفنان في الأعمال الفنية الموجودة في الألبوم و/أو حقوقهم الأدبية. لا تقبل سامسونج وتخلي مسئوليتها صراحة عن أي تبعية أو انتهاك لحقوق الطبع والنشر، أو انتهاك للحقوق الأدبية، والتي قد تنجم كنتيجة لتنزيل المستخدم للأعمال الفنية الموجودة في الألبوم إلى مشغل موسيقى سامسونج.

ينبغي على المستخدمين التأكد من أنهم مسموح لهم بموجب شروط الترخيص من خلال مزود الأعمال الفنية للألبوم/الموسيقى بالتنزيل، وبالتالي تعديل الأعمال الفنية للألبوم.